

Dveřní odpružený kontakt

Výška 86 mm, Šířka 16 mm
Kontaktní plocha 10 x 10 mm
Materiál kontaktů ocel, mosaz, nikl
Napětí / proud 12V / 2 A max.
24V / 1,3 A max.

obj. kód: **PRK 1**

Dělený čtyřhran

8 x 8 mm 70/65
Zajištění šroubkem
proti vytažení

obj. kód: **ČTYŘHRAN**

Trubička

11 x 50 mm
Ochrana vnějšího
čtyřhranu

obj. kód: **TRUBIČKA**

PROTIPLECH


Rovný – Levo / Pravý
205 x 27 mm
nerez

obj. kód: **LI RO**

PROTIPLECH

Rohový – Levý / Pravý
205 x 25 x 32 mm
nerez

obj. kód: **LI L/P**

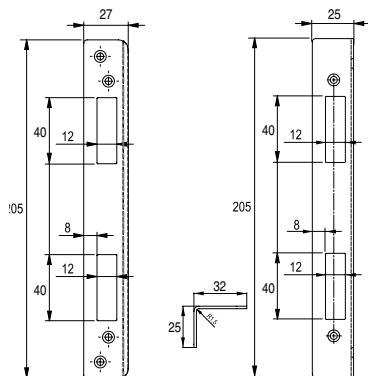

NA VCHODOVÝ ZADLABACÍ ZÁMEK SE SAMOZAMYKÁNÍM PRO ŘADY 90/50, 72/55

Použití:

- je určen pro zamykání dveří bez klíčů. Stačí jen zavřít dveře a je vždy zamčeno. K odemykání z venkovní strany dveří je zapotřebí klíč. Klíčem ve vložce pootočíme pouze necelou otáčku (230°). U typu zámku s označením SAM EL můžeme otevřít také elektrickým impulzem, který zámek odemkne, a stiskem venkovní kliky otevřeme dveře.
- dveře z vnitřní strany vstupu domu, bytu, kanceláře atd. odemkneme stiskem kliky směrem dolů (30°). Bez použití klíče.
- dveře se zámek s funkcí samozamykání **nikdy nezamykáme klíčem**. Při řádném zavření dveří a správném dolehnutí dveří na zárubeň dveří, zámek vždy zamkne automaticky sám.
- zámek je určen do jednokřídlých dveří.
- zámek je schválen do protipožárních i protikouřových dveří.

Nepoužívat:

- do dveří těžších než 200 kg.
- kde je větší mezera než 6 mm mezi zavřenými dveřmi a zárubní.
- kde prostřední střelka (trojúhelníček), vyčnívající z lišty zadlabacího zámku, může při zavření dveří zaskočit do spodního otvoru v liště zárubně. Před montáží zámku do dveří, je toto nutné zkontrolovat! Hrozí zablokování zámku. Prostřední střelka (trojúhelníček), musí být při zavřených dveřích vmáčknuta lištou na zárubni do zámku. To je správná poloha.
- tam kde dveře špatně zavírají a nejsou seřizeny pro bezpečné průchody.

Upozornění:

Uživatelé klíčů a čipů pro odemknutí dveří a následně vstup do domu, objektu, kanceláře atd. musí být poučeni o změnách v odemykání a zamykání.

CERTIFIKACE:



1020

EN 179:2008

Nouzový dveřní uzávěr
TYP 376B1322AD

17

Číslo certifikátu

VÝROBCE:

ERBI systems s.r.o.

Šestajovická 488/20

198 00 Praha 9

obchod@erbi.cz

Tel: 281 864 582

www.erbi.cz


INSTALAČNÍ A ÚDRŽBOVÝ NÁVOD

Obsluha a návod k montáži


1. Vnitřní klika, tak zvaná paniková, je ve vnitřním prostoru (bytu) a slouží k rychlému otevření dveří. Zevnitř se zámek odemyká jen stiskem kliky. Jsou-li dveře zavřeny, je zámek zamknut. Zvenku je nutno zámek odemknout pomocí klíče nebo elektrického impulsu. Pokud vám orientace panikové funkce kliky nevyhovuje, postupujte dle **bodu 2**.
2. Nastavení zámku L/P (paniková funkce) - Zámek otočíme vertikálně (závora je nahoře, oboustranné štelky dole, viz. obr. 1) a vyšroubujeme šroub (imbus bit 2mm) označený písmenem **D** (obrázkovou samolepkou na zámku). Poté našroubujeme šroub na stranu panikové kliky a zámek otočíme zpět do funkční polohy.
3. Pro elektrickou verzi zámku, pomocí kabelů vyvedených v místě bodu **K**, napětí 10-24V DC (plus je značený). Kabely v místě bodu **J** slouží pro monitoring (výstupy 1, 2, 3 - klika, 4, 6 - zářezka, 5, 6 - závora).
4. Zámek vkládáme do dveřního zádlabu 17x81x171 mm.
5. Zámek na dveřích zajistíme šrouby, nebo vruty otvorem **A** a **B**.
6. Otvorem **H** vkládáme čtyřhran 8x8 mm pro kliku (u elektrické verze nutno použít dělený čtyřhran).
7. Otvory **E** a **M** přišroubujeme rozetové kování s roztečí 38 mm.
8. Otvorem **C** zajistíme mechanickou cylindrickou vložku.
9. **Pozor** na manipulaci se zářezkou **O**! Tato zářezka musí zůstat zastrčená v zámku po celou dobu zavřených dveří, **nesmí vyskočit do otvoru v zárubni**, jinak hrozí zablokování dveří.
10. Zámek je konstrukčně upraven jako bezúdržbový.
11. Zámek se nesmí promazávat.
12. Porušením plomby se zákazník vzdává práva na reklamaci.
13. K pochybení může dojít i při nesprávné montáži kování či rozety.

Doporučení výrobce:

pro vaši plnou spokojenost, s odemýkáním a bezpečným zamykáním dveří, svěřte montáž do rukou kvalitních odborníků. Za škody vzniklé neodbornou montáží a uvedením do provozu, výrobce nepřebírá žádnou záruku.

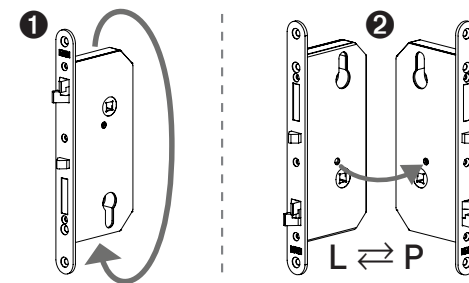

Obr. 1: Nastavení použití zámku L / P

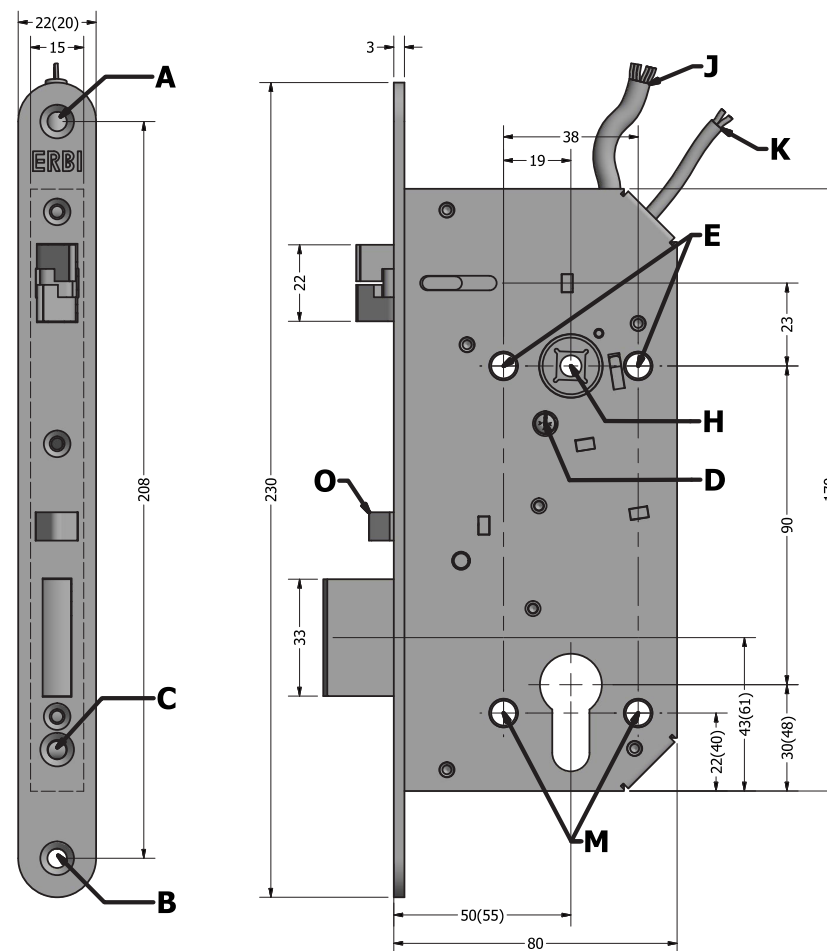

Obr. 2: Schéma zámku SAM 90/50, kóty v závorkách jsou pro SAM 72/55