

1. Instalace programu

Spusťte "SETUP.EXE" z instalačního CD. Program "MZX Remote" se nainstaluje do adresáře "C:\Program Files\TSP MZX\MZX Remote 2.0" pokud nezměníte cestu při instalaci. Doporučuji ponechat přednastavenou cestu, protože jinak vám nebude fungovat spouštěcí soubor "MZXRemote_COM1.lnk" - viz další kapitola.).

2. Nahrání dalších souborů do instalace


- Soubor "OCM - Czech - no protection.bmp" nahrajte do adresáře "C:\Program Files\TSP MZX\MZX Remote 2.0\res" (pokud jste při instalaci neměnili cestu při instalaci).
- Soubor "Czech_COM1.rcp" nahrajte do "C:\Program Files\TSP MZX\MZX Remote 2.0".
- Spouštěcí soubor "MZXRemote_COM1.lnk" zkopírujte na "Plochu" Windows, případně kamkoliv jinam, odkud chcete spouštět MZX Remote.

3. Spuštění programu

Do USB portu vašeho PC zasuněte hardwarový klíč, který jste obdrželi s instalačním CD a programovací kabel pro MZX Consys zasuněte do COM2 v ústředně a druhý konec do sériového COM portu vašeho PC s instalací MZX Remote..


Dvojitým kliknutím na ikonu "MZXRemote_COM1.lnk" na ploše Windows (nebo z adresáře, kam jste přepokopovali "MZXRemote_COM1.lnk"), spustíte program MZX Remote.

Poznámka: Pokud se zobrazí hlášení:

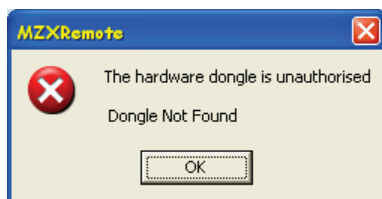


je nutno nahrát driver pro HW klíč. Z instalačního CD spustíte soubor "Sentinel System Driver Installer 7.4.0.exe" a nechte proběhnout kompletní instalaci.

Po potvrzení licenčních podmínek se zobrazí spouštěcí okno "Connect to Czech_COM1":

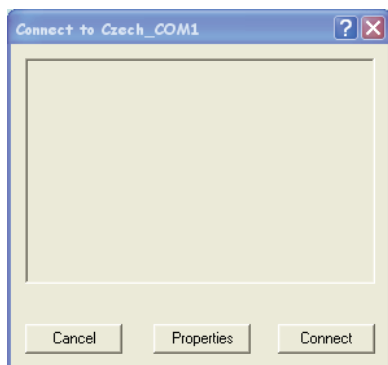

Pokud je sériový COM port vašeho PC nastaven jako COM1 spustíte kliknutím na "**Connect**" program MZX Remote.


Pokud sériový COM port vašeho PC není COM1, ale například COM3 klikněte na **"Properties"**:

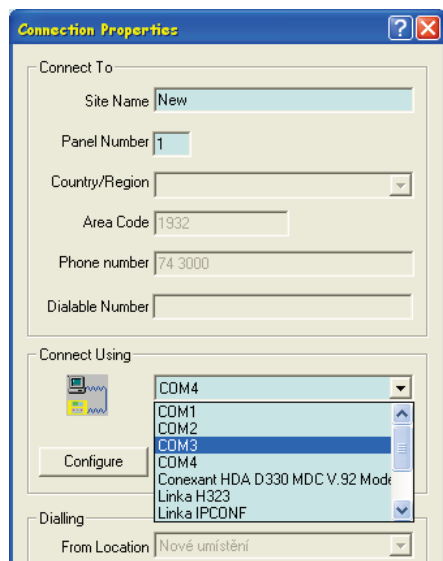

a změňte nastavení portu na příslušný COM (program MZX Remote opravdu umí ovládat pouze COM1 až COM4). Ujistěte se že pod tlačítkem "Configure" je nastavena rychlost 115200Bs. Ostatní položky neměňte!! Potvrďte nastavení kliknutím na **"OK"** a kliknutím na **"Connect"** (viz předchozí obrázek) spustíte program MZX Remote.

4. Nastavení ústředny

V konfiguračním programu MZX Consys otevřete konfiguraci příslušné ústředny a na **"Panel 1"** klikněte na **"Points"** a pak na tlačítko **"Regions"**:

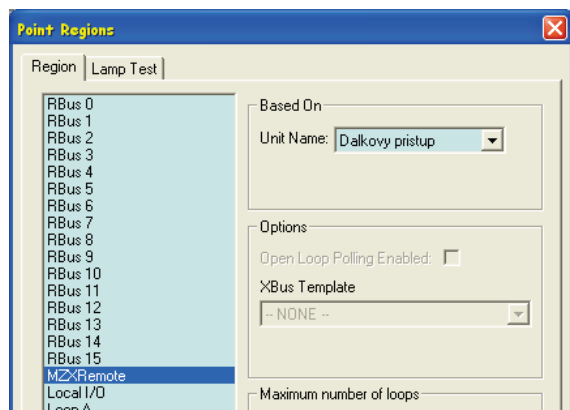

Klikněte na MZXRemote a v poli **"Based On"** nastavte **"Dálkový přístup"**. Potvrďte nastavení a nahrajte konfiguraci do ústředny.

Postup je popsán i v návodu "MZX Consys - Návod k obsluze konfiguračního programu" v kap. 5.3.18.1, který je součástí dodávky konfiguračního programu MZX Consys.

Pokud se zobrazí okno **"MX Dongle Recharge Status"** je potřeba provést autorizaci klíče. Postup je popsán v návodu "MZX Consys - Návod k obsluze konfiguračního programu" v kap. 2.