

BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ BERA/92/klika-klika

Tento výrobek byl dle ČSN P ENV 1627 zařazen do bezpečnostní třídy 3.

Návod k montáži:

1. Namontujte do zámku ve dveřích cylindrickou vložku(3). Šroub pro její upevnění je součástí zámku. Dotáhněte ho jen volně. Do čtyřhranného otvoru zámku vložte trn(4). Na vyčnívající trn a cylindrickou vložku přiložte z venkovní strany dveří vrtací šablonu a označte místa pro vyvrtání otvorů pro šrouby. U středového šroubu použijte otvor „A“ k označení místa vrtání, který odpovídá vzdálenosti osy otvoru v zadlabacím zámku od osy čtyřhranu zámku. Vrtací šablonu sejměte, nasadte ji z vnitřní strany dveří a proveďte označení otvorů jako u vnější strany dveří. Zadlabací zámek, cylindrickou vložku a trn vyjměte ze dveří.
2. Naznačené otvory pro šrouby provrtejte skrz dveře tak, aby se shodovaly s označením otvorů na opačné straně dveří. Pak otvory převrtejte na průměr 12 mm. **Vrtejte kolmo!** Z vnitřní strany dveří převrtejte otvory pro krajní šrouby na průměr 15 mm do hloubky minimálně 25 mm. Namontujte zpět zadlabací zámek a cylindrickou vložku.
3. Vložte trn(4) z vnitřní strany dveří do zámku a na dveře přiložte vnitřní štít s klikou. Červíkem s hrotem (7) označte polohu otvoru v klice. Sejměte vnitřní štít a vyjměte trn ze zámku. Naznačenou polohu červíku v trnu vyvrtejte pr. 3,6 mm do hloubky 3 mm. Konec trnu s předvrtaným otvorem zasuněte zpět do kliky vnitřního štítu(2) a zajistěte jej červíkem M5(7) pomocí přiloženého imbusového klíče. Podobně postupujte i z venkovní strany dveří.
4. Z venkovní strany nasuňte na vyčnívající cylindrickou vložku krycí desku(5). Vnější štít(1) přiložte z vnější strany dveří. Z vnitřní strany dveří jej přišroubujte svorníky(9) s podložkami svorníků(10). Na dveře přiložte vnitřní štít s klikou(2) a sešroubujte se svorníky přiloženými krycími šrouby(6). Pomocí šroubu M6x50(8) přišroubujte vnitřní štít ke dveřím. Dotáhněte šroub vložky.
5. Údržba: Občas dotáhněte krycí šrouby, červíky klik a šroub M6x50.

Specifikace:

- pro dveře tloušťky 40-45 mm /pokud není na etiketě uvedeno jinak/
- bezpečnostní cylindrická vložka odolná proti odvrtání v bezpečnostní třídě 3.
- pro pravé dveře je nutno použít pravé kování a pravý zámek (viz. obrázek); pro levé dveře je nutno použít levé kování a levý zámek

Upozornění:

Montáž bezpečnostního kování se řeší ochrana vstupu pouze částečně. Chráněna je pouze oblast zámku, nikoli však ostatní slabá místa dveří. Bezpečnostní kování má význam, jsou-li dveře zamčené. Montáž bezpečnostního kování doporučujeme svěřit odborníkovi. Výrobce **neručí** za funkční vady, vzniklé nesprávnou montáží.

Přečnívání cylindrické vložky nad vnější štít nesmí být větší než **3 mm!**

Všechny části tohoto výrobku včetně obalu jsou recyklovatelné. Obal a opotřebený, nefunkční nebo jinak poškozený výrobek odevzdejte do sběrného místa odpadu.


Názvosloví detailů pro montáž (ilustrační obrázek)

Legenda:

1. vnější štít s klikou, 1 ks
2. vnitřní štít s klikou, 1 ks
3. cylindrická vložka, 1 ks
4. trn, 1+1 ks
5. krycí deska, 1 ks
6. krycí šroub, 2 ks
7. červík M5, 2 ks
8. šroub M6x50, 1 ks
9. svorník, 2 ks
10. podložka svorníku, 2 ks

Bezpečnostní systém dále obsahuje:

11. šablona, 1 ks
12. imbusový klíč 2.5, 1 ks
13. záruční list, 1 ks

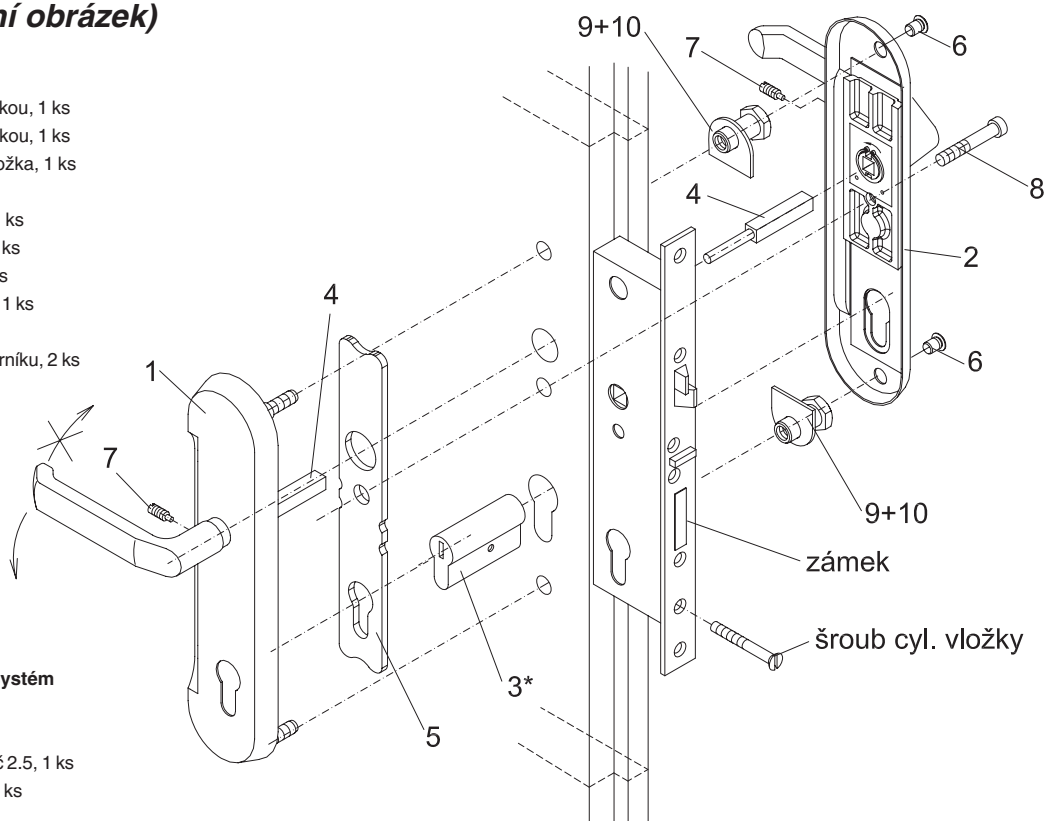

* není součástí kompletu