


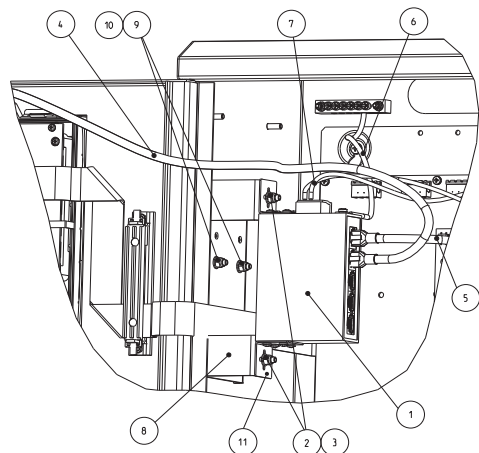

Obr. 4: Přehled instalace ethernetového přepínače instalovaného do ústředny PROFILE, model P115D/P405D/P485D

- 1 Ethernetový přepínač
- 2, 3 Podložky a matice
- 4 Ethernetový kabel
- 5 50cm ethernetový kabel
- 6 ZEMNICÍ kabel
- 7 Napájecí kabel +27 V
- 8 Držák
- 9, 10 Podložky a matice
- 11 Nástěnný držák

- 8 Instalujte napájecí kabel +27 V (7) (součásti dodávky ethernetového přepínače) na svorkový konektor dle obr. 2.

- 9 Připojte svorkový konektor k ethernetovému přepínači a připojte opačnou koncovku (dutinku) napájecího kabelu 27 V (7) ke svorce napájení ústředny.

- 10 Odpojte konec ethernetového kabelu (4) připojený ke kartě CPU801 uvnitř skříně ústředny a připojte jej do portu ethernetového přepínače.

i Zapojení ethernetového kabelu (4)

Ethernetový kabel (4) je připojen mezi uživatelským rozhraním (instalováno na zadní straně dveří ústředny) a kartou CPU801 (instalována uvnitř ústředny). Odpojte pouze konec ethernetového kabelu zapojený do karty CPU801.

- 11 Mezi ethernetový přepínač a procesorovou kartu instalujte 50cm ethernetový kabel (5).
- 12 Zapojte jeden konec ethernetového kabelu (externí RJ-45) z opakovače do portu ethernetového přepínače (1), tím umožníte komunikaci mezi ústřednou a opakovačem.
- 13 Ověřte správné zapojení všech kabelů.
- 14 **Zapněte** systém.

Instalace doplňkového příslušenství ústředny PROFILE – ethernetový přepínač



Úvod

Tento návod obsahuje pokyny instalace ethernetového přepínače (doplňkové příslušenství) pro následující modely ústředny PROFILE:

- mělká ústředna s jedním kruhovým vedením PROFILE (P115S),
- ústředna pro 240 zón s 2–8 kruhovými vedeními PROFILE (P805D),
- ústředna pro 80 zón s 2–8 kruhovými vedeními PROFILE (P885D),
- hluboká ústředna s jedním kruhovým vedením PROFILE (P115D),
- ústředna pro 240 zón s 2–4 kruhovými vedeními PROFILE (P405D),
- ústředna pro 80 zón s 2–4 kruhovými vedeními PROFILE (P485D).



Doplňkové příslušenství: Ethernetový přepínač


Ethernetový přepínač je doplňkové příslušenství, které lze objednat samostatně.

Instalace ethernetového přepínače do ústředny PROFILE, model P115S

Postup montáže ethernetového přepínače do ústředny PROFILE, model P115S:


- 1 Ústředna musí být odpojena od napájení a nesmí běžet na baterie.
- 2 Dle stručné instalační příručky ethernetového přepínače instalujte nástěnný držák (8) na strany ethernetového přepínače a přišroubujte jej osmi šrouby (čtyři na každé straně).

- 3 Instalujte ethernetový přepínač (1) do požadované polohy ve skříně ústředny pomocí podložek a matic (2, 3).
- 4 Utáhněte matice (2, 3) tak, aby byl ethernetový přepínač (1) pevně uchycen.
- 5 Nasadte kabelové oko ZEMNICÍHO kabelu (6) na ZEMNICÍ bod ethernetového přepínače (1) a utáhněte daný šroub.
- 6 Koncovku (dutinku) ZEMNICÍHO kabelu (6) dejte do ZEMNICÍ přípojnice ústředny a utáhněte daný šroub.
- 7 Instalujte napájecí kabel +27 V (7) (součásti dodávky ethernetového přepínače) na svorkový konektor dle obr. 2.

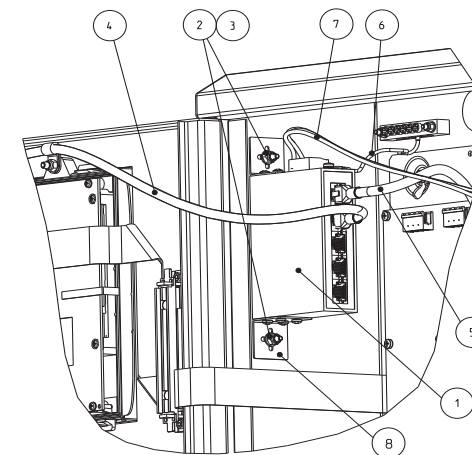

Obr. 1: Přehled instalace ethernetového přepínače instalovaného do ústředny PROFILE, model P115S

- 1 Ethernetový přepínač
- 2, 3 Podložky a matice
- 4, 5 Ethernetový kabel
- 6 ZEMNICÍ kabel
- 7 Napájecí kabel +27 V
- 8 Nástěnný držák

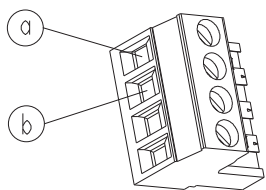

Obr. 2: Svorkový konektor

- a 27 V ss
b 0 V ss

- 8 Připojte svorkový konektor k ethernetovému přepínači a připojte opačnou koncovku (dutinku) napájecího kabelu 27 V (7) ke svorce napájení ústředny.
- 9 Odpojte konec ethernetového kabelu (4) připojený ke kartě CPU801 uvnitř skříně ústředny a připojte jej do portu ethernetového přepínače (1).

i Zapojení ethernetového kabelu (4)


Ethernetový kabel (4) je připojen mezi uživatelským rozhraním (instalováno na zadní straně dvířek ústředny) a kartou CPU801 (instalována uvnitř ústředny). Odpojte pouze konec ethernetového kabelu zapojený do karty CPU801.

- 10 Mezi ethernetový přepínač (1) a procesorovou kartu instalujte 50cm ethernetový kabel (5).
- 11 Zapojte jeden konec ethernetového kabelu (externí RJ-45) z opakovače do portu ethernetového přepínače (1), tím umožníte komunikaci mezi ústřednou a opakovačem.
- 12 Ověřte správné zapojení všech kabelů.
- 13 **Zapněte** systém.

Instalace ethernetového přepínače do ústředny PROFILE, model P805D/P885D

Postup montáže ethernetového přepínače do ústředny PROFILE, model P805D/P885D:

- 1 Ústředna musí být odpojena od napájení a nesmí běžet na baterie.
- 2 Dle stručné instalační příručky ethernetového přepínače instalujte nástěnný držák (8) na strany ethernetového přepínače a přišroubujte jej osmi šrouby (čtyři na každé straně).
- 3 Instalujte ethernetový přepínač (1) do požadované polohy ve skříně ústředny pomocí podložek a matic (2, 3).
- 4 Utáhněte matic (2, 3) tak, aby byl ethernetový přepínač (1) pevně uchycen.
- 5 Nasadte jedno kabelové oko ZEMNICÍHO kabelu (6) na ZEMNICÍ bod ethernetového přepínače (1) a utáhněte daný šroub.
- 6 Nasadte druhé kabelové oko ZEMNICÍHO kabelu (6) na ZEMNICÍ bod na zadní straně ústředny a utáhněte daný šroub.

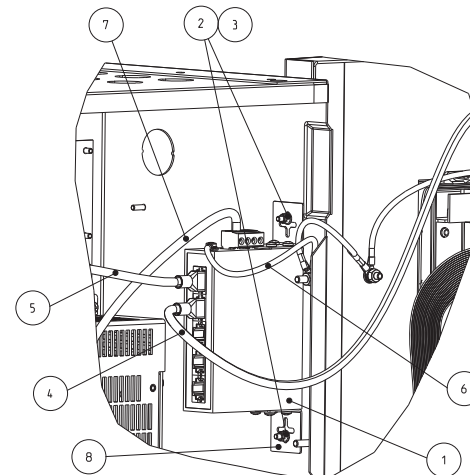

Obr. 3: Přehled instalace ethernetového přepínače instalovaného do ústředny PROFILE, model P805D/P885D

- 1 Ethernetový přepínač
2, 3 Podložky a matice
4, 5 Ethernetový kabel
6 ZEMNICÍ kabel
7 Napájecí kabel +27 V
8 Nástěnný držák

- 7 Instalujte napájecí kabel +27 V (7) (součástí dodávky ethernetového přepínače) na svorkový konektor dle obr. 2.
- 8 Připojte svorkový konektor k ethernetovému přepínači a připojte opačnou koncovku (dutinku) napájecího kabelu 27 V (7) ke svorce napájení ústředny.
- 9 Odpojte konec ethernetového kabelu (4) připojený ke kartě CPU801 uvnitř skříně ústředny a připojte jej do portu ethernetového přepínače.

i Zapojení ethernetového kabelu (4)

Ethernetový kabel (4) je připojen mezi uživatelským rozhraním (instalováno na zadní straně dvířek ústředny) a kartou CPU801 (instalována uvnitř ústředny). Odpojte pouze konec ethernetového kabelu zapojený do karty CPU801.

- 10 Mezi ethernetový přepínač a procesorovou kartu instalujte 50cm ethernetový kabel (5).
- 11 Zapojte jeden konec ethernetového kabelu (externí RJ-45) z opakovače do portu ethernetového přepínače (1), tím umožníte komunikaci mezi ústřednou a opakovačem.
- 12 Ověřte správné zapojení všech kabelů.
- 13 **Zapněte** systém.

Instalace ethernetového přepínače do ústředny PROFILE, model P115D/P405D/P485D

Postup montáže ethernetového přepínače do ústředny PROFILE, model P115D/P405D/P485D:

- 1 Ústředna musí být odpojena od napájení a nesmí běžet na baterie.
- 2 Instalujte držák (8) do požadované polohy ve skříně ústředny pomocí podložek a matic (9, 10).
- 3 Utáhněte matic (10, 9) tak, aby byl držák (8) pevně uchycen.
- 4 Dle stručné instalační příručky ethernetového přepínače instalujte nástěnný držák (11) na strany ethernetového přepínače a přišroubujte jej osmi šrouby (čtyři na každé straně).
- 5 Upevněte ethernetový přepínač do držáku (8) a utáhněte jej pomocí podložek a matic (2, 3).
- 6 Nasadte kabelové oko ZEMNICÍHO kabelu (6) na ZEMNICÍ bod ethernetového přepínače (1) a utáhněte daný šroub.
- 7 Koncovku (dutinku) ZEMNICÍHO kabelu (6) dejte do ZEMNICÍ přípojnice ústředny a utáhněte daný šroub.